



**Matkailuajoneuvokäyttöön tarkoitettun
ilmastointilaitteen asennusadapteri
ASENNUSOHJE**

Maahantuoja:

SCANVARM

Scanvarm Oy Ab
Juvanmalmintie 11
02970 Espoo
www.scanvarm.fi

Kiitos että valitsit meidän tuotteen.

Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä, säästä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanvarm Oy Ab:n omaisuutta, sen kopioiminen, julkaiseminen ja käyttäminen miltään osin ilman tekijän lupaa on kielletty.

Sisällysluettelo

ASENNUSHUOMAUTUKSET	2
KÄYTTÖÄ EDELTÄVÄT OHJEET	3
TURVALLISUUS	3
OSALUETTELO.....	3
ASENNUSOHJEET	4
VAIHE 1 VALITSE ILMASTOINTILAITTEEN ASENNUSPAIKKA	4
VAIHE 2 ULKOYKSİKÖN ASENNUS	4



Varoitus

Jos ohjeita ei noudateta, voi aiheutua vakavia laitevaurioita tai henkilövahinkoja.



Huomaa

Jos ohjeita ei noudateta, voi aiheutua laitevaurioita tai henkilövahinkoja.



Varoitus

Ennen laitteen asennusta, siirtämistä tai huoltoa, ota yhteys ammattilaiseen. Laitteen väärä käsittely voi aiheuttaa henkilö- tai laitevahinkoja.

Huomaa

Ohjekirjan kuvat voivat poiketa fyysisestä tuotteesta. Käytä fyysistä tuotetta referenssinä.

Asennushuomautukset



Varoitus

- Laitetta ei ole tarkoitettu henkilöiden käyttöön (mukaan lukien lapset) joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen kyky on alentunut eikä myöskään sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla ei ole tarpeeksi tietämystä tai kokemusta laitteen turvallisesta käytöstä. Edellä mainitut henkilöt voivat käyttää laitetta, mikäli heitä valvotaan ja opastetaan vastuuntuntoisen henkilön toimesta. Valvo lapsia, jotta he eivät leiki laitteella.
- Noudata kaikkia paikallisia säädöksiä.
- Älä käytä laitetta, mikäli virtajohto on vaurioitunut tai määräysten vastainen.
- Väärät toimenpiteet asennuksen ja ylläpitotoimien aikana on kielletty, muutoin voi aiheutua sähköisku, ruumiinvamma tai muu onnettomuus.
- Ennen käynnistämistä, avaa sisäyksikön vaakasäleikkö käsin. Muuten kylmä ilma ei purkaudu ja vaakasäleikköön kertyy kondenssivettä.

Käyttölämpötila-alue

Käytönaikaisen ulkolämpötilan tulee olla +5~46°C (lämmitys: +5~24°C / jäähdytys: +18~46°C.

Laitetta ei tule käyttää näiden käyttölämpötila-alueiden ulkopuolella.

Sähkökytkentöjen vaatimukset

Turvallisuus

1. Noudata asentaessa paikallisia sähköturvallisuusmääräyksiä.
2. Käytä paikallisten sähköturvallisuusvaatimusten mukaista virtalähdettä.
3. Vain ammattilainen saa vaihtaa vaurioituneen virtajohdon.
4. Kiinnitä huolellisesti virtapiirin virtajohto, maadoitusjohto sekä nollajohto.
5. Katkaise virransyöttö ennen asennustoimia.
6. Älä kytke virtaa ennen kuin asennus on valmis.
7. Ilmastointilaitte on luokan I laite, se tulee maadoittaa asianmukaisesti ammattilaisen toimesta. Jos laitetta ei maadoiteta oikein, se voi aiheuttaa sähköiskuja.
8. Laitteen keltavihreä tai vihreä johto on maadoitusjohto, näitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin.
9. Maadoitusvastuksen tulee täyttää paikalliset sähköturvallisuusvaatimukset.
10. Kiinteään johdotukseen asennetaan moninapainen turvakytin, jonka kosketusväli on vähintään 3 mm kaikissa johtimissa.
11. Laite tulee asentaa paikallisten säädösten mukaisesti.

Käyttöä edeltävät ohjeet

Kiitos että valitsit tämän matkailuajoneuvokäyttöön tarkoitetun ilmastointilaitteen.


Tämä ohjekirja tarjoaa sinulle tietoa asennuksesta ja käytöstä.

Säästä nämä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

Turvallisuus

1. Kaikkien johtokytkentöjen tulee olla paikallisten säädösten mukaisia. Ammattilaisen tulee suorittaa kaikki johtokytkennät. Ota yhteys sähkömieheen, jos et ymmärrä seuraavia ohjeita.
2. Tarkasta käytettävä virtalähde ja varmista, että kaikki johtoliitännät on tehty oikein ennen laitteen kytkemistä päälle.
3. Kytkentäkaaviot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta, käytä omaa laitettasi referenssinä.

Osaluettelo


 Asennuslevy	 Kumitiiviste (3)	 Ruuvit (3) ST4.2X9X19
---	--	--

Asennusohjeet

Ennen asennusta

Tarkasta laitteen virtavaatimukset käyttö- ja asennusohjeesta. Älä kytke virtaa ennen kuin kaikki asennustoimet on suoritettu.

- Tarkasta tarvitseeko sinun kiinnittää nelikulmainen tiivistysnauha ennen asennusta.
- Korvaa alkuperäiset kolme kumitiivistettä osaluettelon kumitiivisteillä.

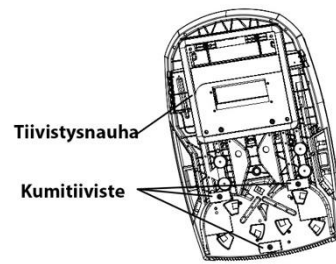

Varoitus

Liikkuvat osat voivat aiheuttaa henkilövahinkoja. Ole varovainen testatessasi ilmastointilaitetta. Älä käytä laitetta, kun kansi on irrotettu.


Matkailuajoneuvokäyttöön tarkoitettun ilmastointilaitteen asennustoimet

Vaihe 1 Valitse ilmastointilaitteen asennuspaikka

Tämä asennusadapteri sopii Green matkailuajoneuvoihin tarkoitettuille ilmastointilaitteille. Ajoneuvon katolla olevan asennusaukon tulee olla kooltaan 400x400 mm.


Käyttötapa:

1. Poista epäpuhtaudet asennusaukon reunoilta, varmista että aukon reunat ovat tasaiset.
2. Tarkasta onko asennuspinnalla reikiä tai uurteita. Tiivistä nämä tarvittaessa estääksesi vesivuodot.
3. Levitä pinnan reikiin/uurteisiin adapterin kosketuspintojen alueelle tiivistysainetta (max 1 mm paksuudelta).
4. Asenna ajoneuvon katon aukkoon nuolen osoittamaan suuntaan (nuolen tulee osoittaa ajoneuvon keulaa kohti).

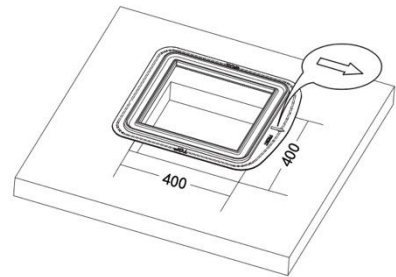

Vaihe 2 Ulkoyksikön asennus


1. Avaa pakkaus ja nosta ulkoyksikkö ulos. Älä nosta ritalästä laitteen takaosassa.
2. Aseta ulkoyksikkö aukon asennuslevylle.
 - 1) Nosta ulkoyksikkö. Älä nosta muovikuorta.
 - 2) Aseta yksikkö asennuslevylle siten, että ulkoyksikön tiivistysnauha kohdistuu asennuslevyn uraan. Älä raahaa ulkoyksikköä, tiiviste voi irrota.

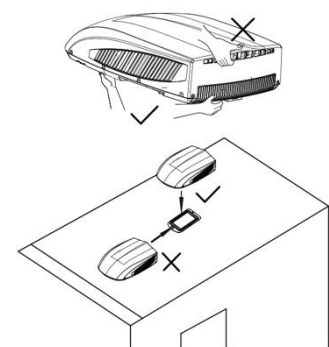




Varoitus

1. Asenna ulkoyksikkö vaakasuoraan. Laite voi toimia vain hetkittäin yli 5° kulmassa jotta vesivuodoilta vältytään.
2. Ilmastointilaitteen asennuksen jälkeen voi olla tarpeen asentaa tiiviste yksikön ja katon väliseen kohtaan estääksesi vesivuodot.

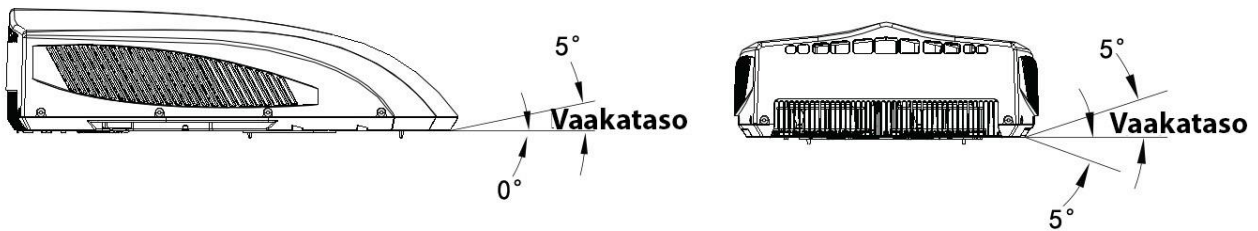

Huom! Tarkista sisäyksikön asennus- ja kytkentäohjeet ilmastointilaitteen käyttö- ja asennusohjeesta.

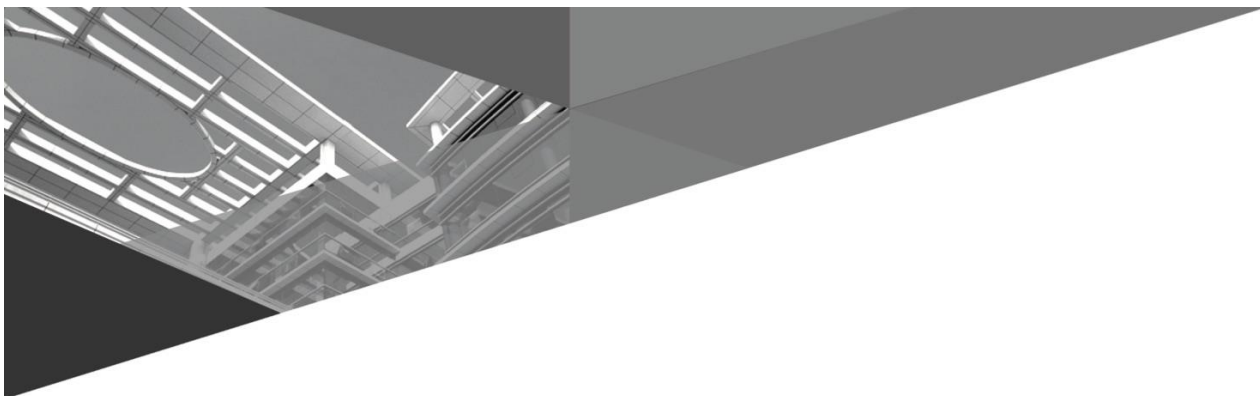

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

Add: West Jinji Rd, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, China, 519070

Tel: (+86-756) 8522218

Fax: (+86-756) 8669426

E-mail: gree@gree.com.cn www.gree.com



600005060697